

TCS6080 AWS-1/AWS-2 漏水檢知器使用手冊

感謝您購買本公司的產品！為使產品能正常運作，請您詳閱使用手冊，並請依照說明操作。謝謝！


簡介：

TCS6080 漏水檢知器系列產品能確保珍貴資料不受漏水的侵害，本系列產品是由能快速探查到漏水狀態的線型檢知線以及能確實預警的漏水檢知器所組成，保護您的電腦室、機房、基地台、電氣室、辦公室等重要場所，不受漏水的侵害。

一、功能特性

- 1、 本產品適用於電腦室、機房、基地台、電氣室、辦公室等重要場所，以預警方式發出警報、防止災害發生。
- 2、 檢知線長度可依現場需求規劃使用。
- 3、 附有檢知迴路、斷線警報。
- 4、 可獨立使用或與大樓管理、保全系統連線使用。
- 5、 檢知線能確實檢測漏水意外的發生，不會因溼氣而誤動作。

二、外觀說明：

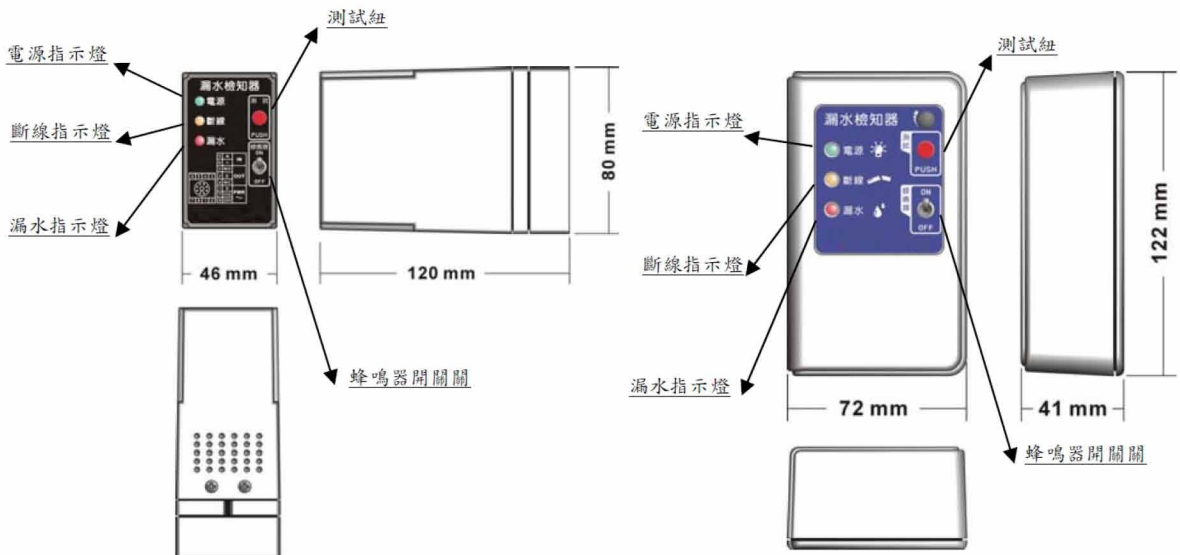

三、產品規格：

型號	TCS6080 AWS-1	TCS6080 AWS-2
檢知迴路數	1 迴路	
電源電壓	AC110V/220V 50/60Hz	
消耗電壓	3VA 以下 感知線 AC6V 1mA 以下	
警報	漏水警報：紅色表示閃爍、蜂鳴器鳴叫 斷線警報：黃色表示閃爍、蜂鳴器鳴叫	
警報出力	無電壓接點 C 接點 容量 AC125V,1A DC30V,2A	
重量	約 310g(含電木座)	
外觀	黑色	乳白色
尺寸	W80*H120*D46mm	W122*H41*D72mm

檢知線	TCS6080 AWL
導體	軟銅線鍍錫同
素線徑	0.18+ 0.008m/m
絕緣體	聚乙烯條編織
蕊線顏色	白
絕緣編織	尼龍絲編織
導體電阻試驗	27.35Ω/Km 以下 (20°C)

四、動作說明：

1. 電源指示燈(綠燈)

電源 ON/OFF 確認指示。電源 ON 時點燈表示；電源 OFF 時熄燈表示。

2. 斷線指示燈(黃燈)

檢知器端子與檢知線及 ZT-1 斷線檢知端末之間的偵測。斷線時【斷線】指示燈閃爍表示，同時蜂鳴鳴叫。(警報接點動作)

3. 漏水指示燈(紅燈)

當測試按鈕押下數秒後或檢知器偵測漏水信號時，【漏水】指示燈閃爍表示，同時蜂鳴器鳴叫。(警報接點動作)


4. 測試按鈕

測試漏水動作之確認，測試按鈕押下數秒後漏水燈閃爍，同時鳴叫，警報接點動作



5. 蜂鳴器開關

【蜂鳴器開關】設置於 ON 時，當【測試】按鈕押下數秒後或偵測漏水信號時，【漏水】指示燈閃爍表示，同時蜂鳴器鳴叫。(警報接點動作)【蜂鳴器開關】設置於 OFF 時，當【測試】按鈕押下數秒後或偵測漏水信號時，【漏水】指示燈閃爍表示，同時蜂鳴器不會鳴叫。(警報接點動作)

五、接線說明：

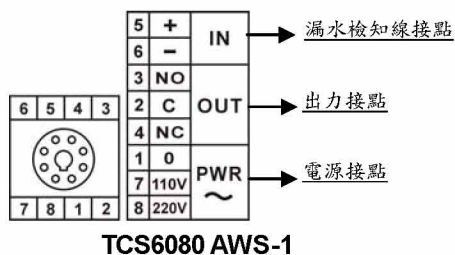

TCS6080 AWS-1

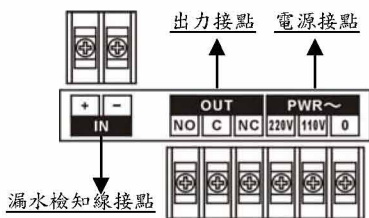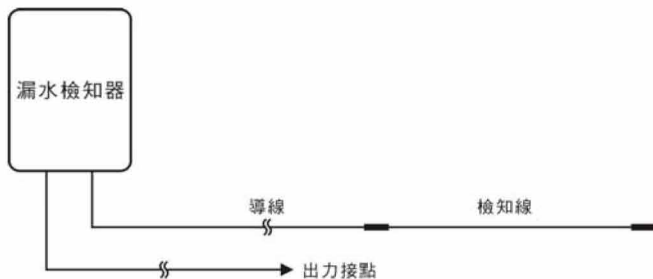

TCS6080 AWS-2

六、使用注意事項：

- 1、單一迴路檢知線應小於 300 公尺。
- 2、檢知線請勿安裝於易接觸到的地方。
- 3、檢知線請勿安裝在易沾到外來用水或多濕的地方。
- 4、漏水線為消耗品、建議需定期維護更換。