

TCS SSR 單相固態調整器

TCS SSR Single-Phase State Regulator

適用於各機械設備負載、加熱器，線性相位控制提高節能效益，如熱處理爐、中空成型機、高溫陶瓷窯爐、押出機、IR 乾燥機等各式加熱設備~



TCS SSR4840A



TCS SSR4850A



TCS SSR4860A~120A

訂購型號 Ordering Information

TCS SSR 代碼1 - 代碼2

輸入 電 壓	AC40~440V	48	負	40A	40
			載	50A	50
			電	60A	60
			流	75A	75
				100A	100
				120A	120


特點 Features

- 全新超小型體積，單相固態繼電器全系列
- 具有入力信號 LED 指示燈顯示，遇有狀況可立即判斷故障原因迅速排除
- 控制訊號 DC6~32V，消耗功率低，可串接、並接方式，輸出/輸入完全隔離
- 內附超高效率散熱片，可使負載控制更加穩定，使用壽更長


主要規格 Specifications

- 輸入電壓：單相 40~440V $\pm 10\%$ 50/60Hz
- 負載電流：40A~120A
- 輸入信號：DC6~32V
- 輸出控制範圍：0~99%
- 耐壓能力：AC2KV/1min(電源端與外殼)
- 絕緣阻抗：DC500V 訊號輸入與電源端及電源端與外殼
- 環境溫度/濕度：-10~+50°C 90%RH


外觀尺寸圖 Package Information

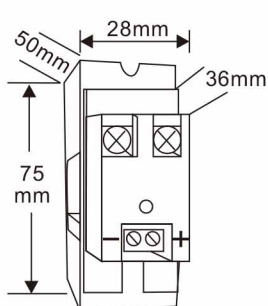


40A

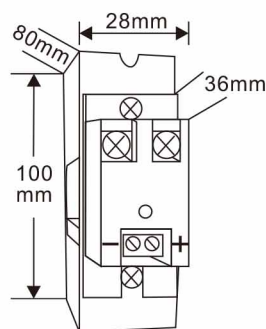

40A

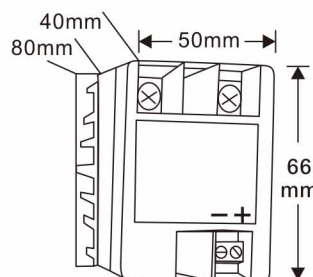

50A

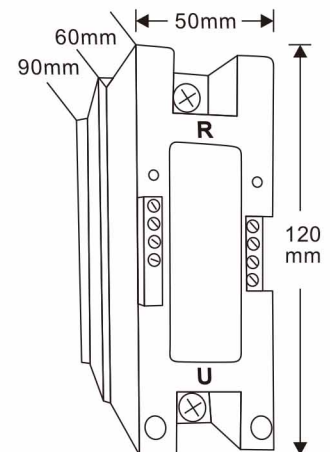

60A~100A